

WWW.INFIRE.PL



KARTA MONTAŻU
BIOKOMINEK INSIDE C1000V3 waga 20kg

INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

TEN DOKUMENT JEST CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA

MONTAŻ


Proszę upewnić się czy dostarczony do Państwa zestaw zawiera wszystkie elementy, a więc:

- kominek (obudowa)
- palenisko (stalowy prostokątny zbiornik)
- szybę i stalowe mocowania do szyby
- stalowe podłużne ręczki do regulacji i gaszenia płomienia
- prostokątną nakładkę gaszącą
- kołki montażowe proste

1. Wybierz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany kominek. Pomieszczenie, w którym kominek będzie użytkowany powinno mieć minimum 20 m².
2. Przy użytkowaniu kominka w pomieszczeniach powinno być uchylone okno.
3. Pomieszczenie, w którym użytkujesz kominek powinno być zawsze przewietrzane, gdyż jego działanie absorbuje tlen z powietrza. Nie montuj kominka w miejscu gdzie będzie narażony na przeciąg!
4. Umieść prostokątny stalowy zbiornik (palenisko) w prostokątnym otworze wewnątrz kominka.
5. Należy włożyć szyby w szczelinę i dokręcić je przez podłużny otwór na palnik (mocowania szyb ukryte są w dolnej części obudowy)
6. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na obudowie ani wewnątrz kominka.
7. Nie stawiaj żadnych materiałów łatwopalnych w odległości co najmniej 2m od urządzenia.
8. Konwekcyjne szczeliny powietrzne i wentylacja tylna nie powinny być zasłonięte.

MONTAŻ WE WNĘCE (w ścianie):

1. Nad kominkiem na ścianie nie powinny znajdować się żadne przedmioty wrażliwe na wysokie temperatury gdyż ciepło oddawane jest do góry. Ściana w, której montujemy kominek powinna być murowana lub z Karton Gipsu żaroodpornego (czerwonego). Nie może być ona pokryta tapetą ani laminatami, nie może być również drewniana, ani wykonana z innych palnych materiałów.
2. Upewnij się, że ściana/stół/podłoga na lub w której umieszczasz urządzenie może wytrzymać jego ciężar.
3. Wstawić kominek w przygotowaną wnękę w murowanej ścianie. Wymiary wnęki należy wykonać z tolerancją kilku mm, tak żeby kominek dało się do niej włożyć.
4. Górne krawędzie kominka powinny licować się z krawędzią wnęki.

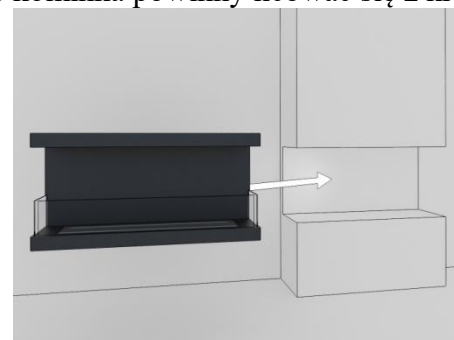

Należy przymocować go do podłoża za pomocą załączonych wkrętów przez otwory w podłodze kominka (po uprzednim zamontowaniu kołków)

