

WWW.INFIRE.PL



KARTA MONTAŻU
BIOKOMINEK MURALL 800 *waga 14kg*

INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

TEN DOKUMENT JEST CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA

MONTAŻ


Proszę upewnić się czy dostarczony do Państwa zestaw zawiera wszystkie elementy, a więc:

- kominek (obudowa)
- palenisko (stalowy prostokątny zbiornik)
- szybę i stalowe mocowania do szyby
- stalową podłużną rączkę do regulacji i gaszenia płomienia
- kołki montażowe „L”

1. Wybierz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany kominek. Pomieszczenie, w którym kominek będzie użytkowany powinno mieć minimum 20 m².
2. Przy użytkowaniu kominka w pomieszczeniach powinno być uchylone okno.
3. Pomieszczenie, w którym użytkujesz kominek powinno być zawsze przewietrzone, gdyż jego działanie absorbuje tlen z powietrza. Nie montuj kominka w miejscu gdzie będzie narażony na przeciąg!
4. Umieść prostokątny stalowy zbiornik (palenisko) w prostokątnym otworze wewnątrz kominka.
5. Należy włożyć szybę w mocowania i dokręcić od tyłu przy pomocy śrubokręta
6. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na obudowie ani wewnątrz kominka.
7. Nie stawiaj żadnych materiałów łatwopalnych w odległości co najmniej 2m od urządzenia.
8. Konwekcyjne szczeliny powietrzne i wentylacja tylna nie powinny być zasłonięte.

MONTAŻ NA ŚCIANIE:

1. Wokół kominka (minimum 100cm) od każdej krawędzi nie mogą znajdować się żadne materiały palne lub wrażliwe na wysokie temperatury. Ściana w, której montujemy kominek powinna być murowana lub z Karton Gipsu żaroodpornego (czerwonego). Nie może być ona pokryta tapetą ani laminatami, nie może być również drewniana, ani wykonana z innych palnych materiałów.
2. Upewnij się, że ściana/stół/podłoga na lub w której umieszczasz urządzenie może wytrzymać jego ciężar.
3. Należy zamontować w ścianie dwa kołki w odległości od siebie odpowiadającej odległościom między wyciętymi otworami na plecach kominka i zawiesić na nich kominek.

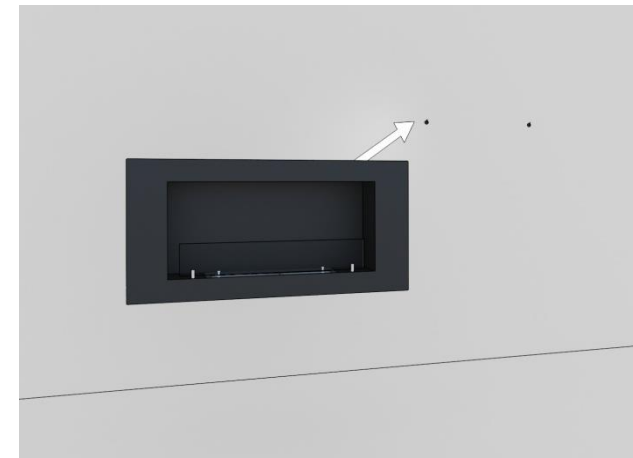

Firma Infire nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego zamontowania kominka, lub z zamontowania kominka na nieodpowiedniej ścianie/podłożu.